


Emetteur/Récepteur PMR446 8 canaux.

Description.

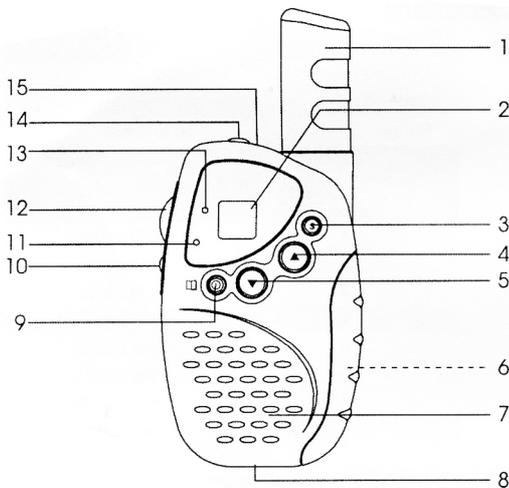

1. **Antenne**
2. **Afficheur LCD** : Affiche le canal utilisé ainsi que le statu des autres fonctions de l'appareil.
3. **Scan** : Pressez ce bouton pendant une seconde pour lancer la recherche.
4. **▲** : Utilisé pour le réglage du volume et pour le réglage du canal.
5. **▼** : Utilisé pour le réglage du volume et pour le réglage du canal.
6. **Compartment batterie** : Situé à l'arrière de l'appareil, placez 3 piles de type AAA ou la batterie NI-MH si elle est fournie.
7. **Haut parleur.**
8. **Verrou Compartiment batterie** : Situé à l'arrière de l'appareil, pour bloquer le couvercle du compartiment.
9. **☐/⊙** Mise en service de l'appareil : Pressez ce bouton jusqu'à ce que l'appareil se mette en service ; pressez pour changer le canal ; sélectionner puissance haute ou basse ; pour éviter les mauvais signaux.
10. **Lampe** : Pressez ce bouton pour utiliser la lampe torche.
11. **Microphone.**
12. **TALK/CALL PTT/C** : Pressez et maintenir pour la fonction PTT ; pressez deux fois pour activer le signal d'appel.
13. **TX**(transmission) Indicateur : s'allume lors de la transmission, clignote 1 fois par seconde lorsque le niveau de batterie est faible.
14. **Lampe Torche.**
15. **Clip ceinture** : Situé à l'arrière de l'appareil.

Opérations.

Défaire les émetteurs de l'emballage et vérifier le contenu.

Enlever le clip de ceinture :




Fig. 1.




Fig. 2.

1. Presser le cran du clip de ceinture.
2. En même temps, sortir le clip de son emplacement (Fig. 1).

Installer le clip de ceinture :




Fig. 1.




Fig. 2.

1. Présenter le clip de ceinture dans la rainure.
2. Poussez jusqu'à ce que vous entendiez un click (Fig. 2).

Installation des batteries :




Fig.3.





Fig.4.

1. Ouvrir le compartiment de batterie en ouvrant d'abord le verrou situé à l'arrière de l'appareil (Fig.3), puis enlever le couvercle (Fig.4).
2. Installer 3 piles de type AAA ou la batterie NI-MH si elle est fournie.
3. Remplacer le couvercle et repositionner le verrou.

Afficheur LCD :

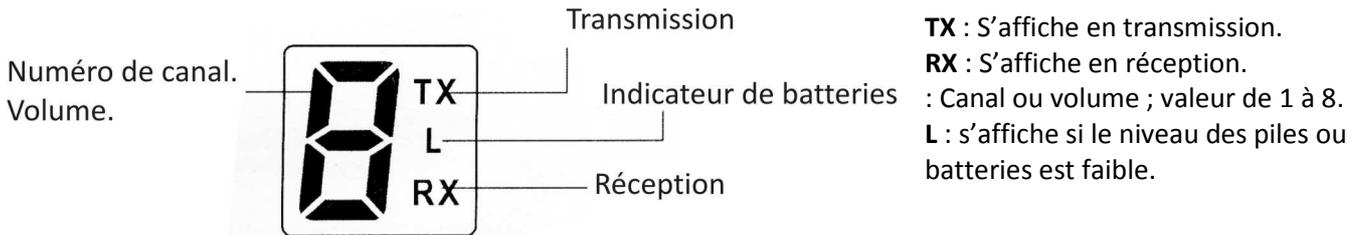

Mise en Service :

Pressez pendant quelques instants pour mettre l'appareil en service, l'appareil émet un double Bip et l'écran s'allume.

Mise hors Service :

Pressez pendant quelques instants pour mettre l'appareil en service, l'appareil émet un double Bip et l'écran s'allume.

Régler le volume haut parleur :

1. Pressez ▲ pour augmenter le volume du haut parleur.
2. Pressez ▼ pour diminuer le volume du haut parleur.
3. Le volume du haut parleur est indiqué par le chiffre sur l'écran de 1 à 8.

Recevoir un signal :

L'appareil est constamment en mode réception lorsqu'il est en service, dès qu'il reçoit un appel, la lumière rouge s'allume, le symbole RX est affiché sur l'écran.

Transmettre un signal :

1. Vous pouvez transmettre un signal sur un canal inoccupé, vous pouvez voir si un canal est occupé avec la fonction 'MONITOR' si le canal est occupé.
2. Pressez la touche PTT/C et parlez dans le microphone. La lumière rouge s'allume, le symbole TX est affiché sur l'écran.
3. Relâcher le bouton à la fin de la conversation.

Note : Pour qu'une conversation soit possible, il faut que les deux personnes soient sur le même canal.

Operations :

Changement de canal :

1. Les communications sont possibles sur 8 canaux. Pour changer de canal, pressez sur jusqu'à ce que le numéro de canal clignote.
2. Dès que le numéro de canal clignote, pressez les touches ▲ et ▼ pour changer la valeur du canal.
3. La valeur du canal est indiquée par le chiffre sur l'écran de 1 à 8.
4. Pressez la touche PTT/C pour revenir en mode normal.

Note : Se référer à la table des fréquences de canaux pour connaître les valeurs par canaux.

Régler la puissance :

1. Pressez  deux fois pour entrer en mode réglage puissance.
2. pressez les touches ▲ et ▼ pour changer la valeur. La puissance est indiquée par « H » pour haute, et « L » pour faible.

Note : La puissance réglée sur « L » permet une plus grande autonomie.

Moniteur

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éviter les signaux faibles sur le canal courant.

1. Pressez  trois fois pour activer cette fonction.
2. Pressez  trois fois pour désactiver cette fonction.

Utiliser la Torche

Même l'appareil hors service, pressez le bouton 10 pour utiliser la torche.

Mode économie de puissance

Après 6 secondes de non activité, l'appareil entre en mode de sauvegarde d'énergie. L'appareil sortira de ce mode dès la réception d'un signal.

Alerte batterie faible

Lors que le niveau des batteries est faible, une alerte visuelle et sonore indique cet état, la led rouge s'allumera toutes les quinze secondes. Suivant le type de batterie, remplacez les piles (les 3 ensembles) ou rechargez l'appareil sur son socle.

Balayage des canaux

Cette fonction permet le balayage des huit canaux et d'intercepter une communication si il y a lieu.

1. Pressez la touche 3 pendant une seconde, les huit canaux vont défiler à l'écran de 1 à 8.
En mode scan :
 - Pressez et maintenez appuyez PTT/C pour parler sur le même canal.
 - Pressez PTT/C pour changer vers la fonction d'appel et pour envoyer un signal d'appel sur un canal actif.
 - Pressez la touche 3 pendant une seconde pour désactiver cette fonction.
2. Quand un signal actif (de 1 à 8), cette fonction est désactivée.
3. Pressez PTT/C pour communiquer à travers le signal actif, la fonction balayage des canaux est désactivée.
4. Lorsqu'un canal active est détecté mais qu'un autre canal est voulu, pressez les touches ▲ et ▼ pour passer le canal courant et continuer à chercher un autre canal actif.

Envoyer un signal d'appel

Vous pouvez utiliser le signal d'appel pour avertir vos interlocuteurs. Vous pouvez aussi utiliser le signal d'appel pour commencer ou terminer une transmission.

1. Presser PTT/C deux fois brièvement, la led rouge s'allume et le signal d'appel est actif 3 secondes.
2. Relâchez la touche PTT/C le signal d'appel va être transmis aux plus proches interlocuteurs du même canal.

Spécifications

Canaux Disponibles	8 canaux
Puissance	0.5W
Autonomie	30 heures
Portée	8 km
Table des canaux	
Numéro de canal	Fréquence (MHz)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

Note : la portée dépend de la nature du terrain et des obstacles.

Recharge des batteries :

1. N'utilisez que les accessoires fournis pour recharger l'appareil.
2. Mettre les émetteurs hors tension.
3. Installez les batteries fournies.
4. Branchez l'adaptateur sur le secteur et la prise de celui-ci sur l'embase.
5. Placez les appareils sur l'embase.
6. Si l'ensemble est bien raccordé, la led située sur l'embase s'allume.

Note : la led correspond à l'emplacement de charge des émetteurs (deux par embase) ne s'éteindra pas automatiquement sauf si on retire l'appareil de l'emplacement.

1. Il faut approximativement 6 heures pour une charge complète et 14 heures pour des nouvelles batteries.
2. Si aucune led s'allume lorsque l'on place un appareil pour recharge, vérifiez si tout est correct.
3. Ne pas recharger l'appareil si celui-ci utilise des piles alcalines ou non rechargeables.

