

WUITHOM®

So easy !

VISION 180°



EN379

EN175B



EN166



605 gr
Poids complet



PROVIEW 180

Grâce à de larges panneaux latéraux à cristaux liquides, PROVIEW 180 offre un champ de vision à 180°.

Avec une qualité optique 1/1/1/1 et True Color, PROVIEW 180 procure une vision parfaite et un confort visuel incomparable.

Grâce à son filtre centrale à teinte variable 3/4-8/8-12 et latéraux à teinte fixe 3/10, PROVIEW 180 permet de travailler en toute sécurité, sans risque d'éblouissement, sur n'importe quel procédé de découpe (plasma) ou de soudage (à la flamme ou à l'arc).

PROVIEW 180 est proposée avec son serre-tête confort et ses écrans de protection polycarbonate de rechange.



1/1/1/1

QUALITÉS OPTIQUES



TRUE COLOR

UNE VISION PLUS NATURELLE



CAPTEURS ★★★★★

4 capteurs

TEINTE ★★★★★

Teinte variable 3/4-8/8-12

QUALITÉ OPTIQUE ★★★★★

1/1/1/1

TEMPS DE RETOUR ★☆☆☆☆

Délai de retour à la teinte claire de 0,15 à 0,8 s

SENSIBILITÉ TIG ★★★★★

TIG > 2 A

CHAMP DE VISION ★★★★★

180°

RÉSISTANCE COQUE ★★★★★

EN 175 B

LES PLUS










Vision 180°





Meilleure restitution des couleurs et des contrastes pour une vision globalement plus naturelle

FÉVRIER 2019





ZI "LA CÔTE", N°1 MONTALIER - 33210 PREIGNAC - TÉL. : 05 56 63 68 88 - FAX : 05 56 63 68 80 - S.A.S. AU CAPITAL DE 150 000 € - RCS BORDEAUX B382 824 696 - N° SIRET 382 824 696 000 35 - NAF 4649Z


CELLULE FACIALE

	Teinte	4-8/8-12 (par potentiomètre extérieur)
	Teinte claire	3
	Qualités optiques	1/1/1/1
	Temps de réaction	0,1 ms (à 23 °C)
	Temps de retour	0,15 à 0,8 sec
	Indice de protection	permanent jusqu'à 16
	Capteurs	4
	Énergie	solaire + pile (CR2450)
	Réglage sensibilité et délai	par potentiomètre extérieur




	Fonction de meulage	oui
	Certifications	EN379
	TIG	> 2 A
	Zone de vision	114 x 85 mm

CELLULES LATÉRALES

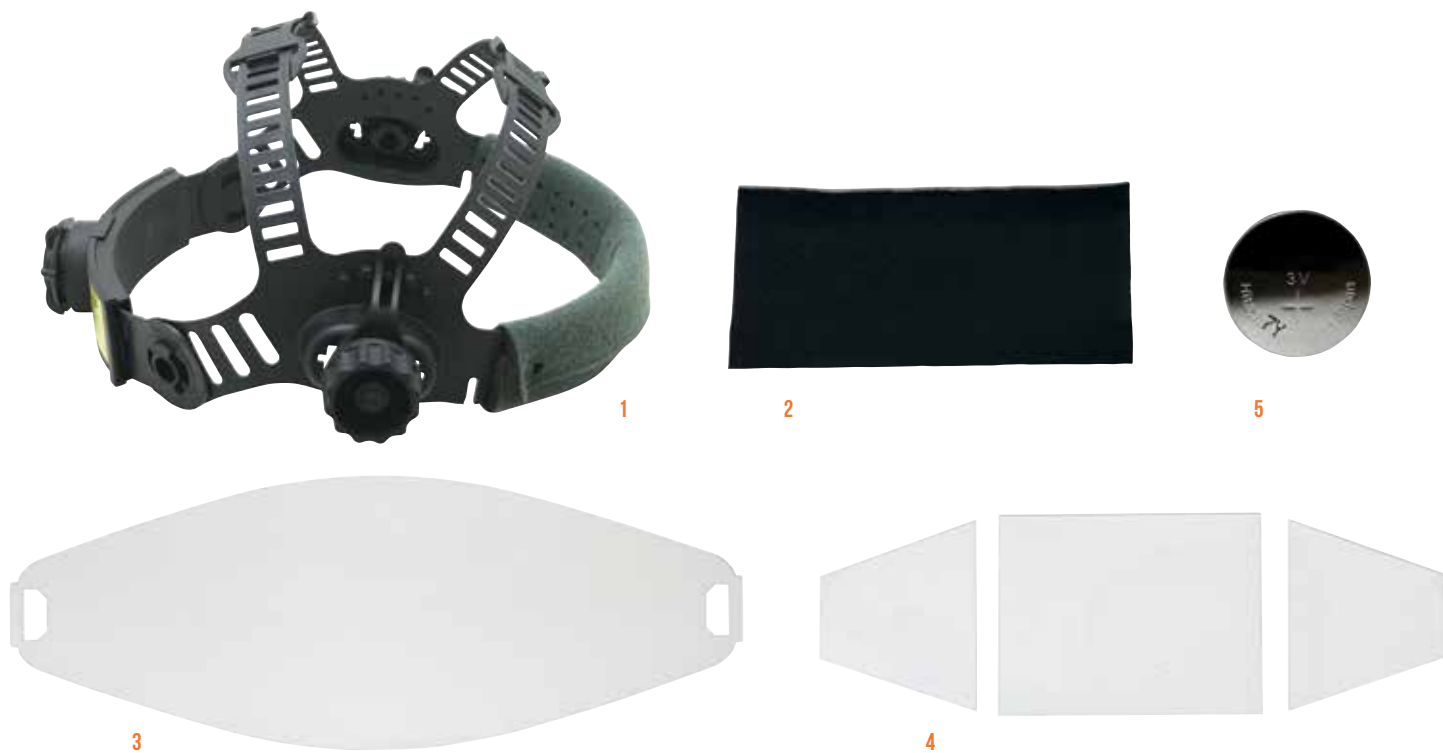	Teinte	fixe 3/10
	Qualités optiques	1/1/1/1
	Indice de protection	permanent jusqu'à 16
	Zone de vision	80 x 68 mm



PRODUITS - PIÈCES DÉTACHÉES

				
	PROVIEW180		Masque PROVIEW 180 + 2 visières de protection polycarbonate + 1 jeu de 3 écrans de garde intérieurs	
1	4711-PROVIEW		Serre-tête confort pour masque PROVIEW 180 - PCE	
2	167001-10		Lot de 10 bandeaux de rechange avec velcro	
3	PROVIEWEXTPC		Visière de protection en polycarbonate incolore - PCE	
4	PROVIEWINTPC		Lot de 3 écrans de garde intérieurs en polycarbonate, constitué de 2 latéraux et 1 central - PCE	
5	PILE-CR2450		Pile de rechange CR2450 pour filtre electrooptique	

Le soudage est un processus pouvant gravement nuire à la santé du soudeur, sans cesse exposé à de nombreux dangers : rayonnements nocifs, chocs électriques, poussière, gaz et vapeurs toxiques, brûlures et projections de matières. C'est pourquoi, la cagoule de soudage a été conçue en tenant compte des recommandations européennes, dans le cadre de la législation d'harmonisation technique, sanitaire et sécuritaire commune.

APPLICATION

Équipée d'un filtre optique, la cagoule est indiquée pour des travaux de soudage sur les chantiers, dans les ateliers et dans l'industrie. Elle protège le porteur contre des décharges électriques accidentelles inférieures à 500 V et à 4 mA. Elle permet de travailler à des températures comprises entre -5 °C et 80 °C. Le degré de protection du filtre à adopter dépend de la méthode et de l'intensité de soudage appliqués, selon les recommandations de la norme EN 379 (tableau ci-dessous).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La cellule optique ne doit pas être utilisée lors du soudage à l'oxy-acétylène ou avec un laser. La détection optique peut être altérée par un ampérage inadéquat, par la distance avec l'arc, par le type d'électrode, par des émissions de gaz faisant écran, par les conditions lumineuses ou par une vitre de protection sale ou endommagée.

L'exposition de la cellule à un seuil de température critique peut entraîner un blocage en teinte foncée. Il est ainsi nécessaire de la laisser refroidir et d'éviter de la soumettre à une température excessive en l'éloignant suffisamment de l'arc de soudage. De même si la cellule est exposée à une forte source de lumière ou au soleil, elle peut rester bloquée en teinte foncée même après le soudage. Afin que la cellule redevienne claire, il suffit d'interrompre la source lumineuse en passant la main devant les capteurs ou en orientant la cellule dans une autre direction. La cellule électro-optique protège l'utilisateur contre les rayonnements UV et IR quelle que soit la teinte de la cellule, en marche (teintée) ou arrêtée (teinte claire). En revanche, la cellule ne protège pas contre les chocs, les projections de matière et les liquides dangereux. Afin d'éviter tout accident, il est nécessaire et important de réviser régulièrement le matériel. Aux premiers signes d'anomalie, la coiffe ainsi que

la cellule doivent être impérativement remplacées. Un masque ou une cellule fêlé(e) ou cassé(e) n'assure plus une protection efficace et doit être immédiatement remplacé(e).

ENTRETIEN

La cellule électro-optique nécessite un nettoyage régulier lorsque les champs de vision, les panneaux solaires et les capteurs sont encrassés. La vitre polycarbonate de protection doit être changée régulièrement, lorsque celle-ci perd sa flexibilité, se déforme ou si des éléments obstruent toujours le champ de vision après le nettoyage (impacts, rayures). La cellule, la vitre et la cagoule peuvent être nettoyées avec un nettoyant pour vitre ou une solution à base de savon doux appliqué sur un chiffon ou une serviette en papier (ne jamais les plonger directement dans l'eau ou tout autre liquide).

GARANTIE

La société WUITHOM® garantie

la cellule pour une durée de 5 ans, à partir de la date d'achat, contre tous les défauts de fabrication sur présentation de la preuve d'achat mentionnant la date et le numéro de la cellule. Dans le cadre de la garantie, la société s'engage à réparer ou remplacer la cellule, sans aucun autre dédommagement possible. La garantie ne peut être appliquée dans le cas d'une modification non autorisée, d'ouverture de la cellule, de dommages causés par des projections de soudure ou résultant d'un mauvais entretien, d'une utilisation abusive, d'un stockage non-conforme, ou d'une catastrophe naturelle. La garantie n'est pas cessible. La société WUITHOM® ne peut être tenue responsable des blessures, dommages ou pertes résultant directement ou indirectement de l'utilisation conforme ou non de ce produit. Les termes de cette garantie sont les seuls applicables et se substituent à tout autre accord de garantie verbal ou écrit.

EN 166 & EN 175

La norme EN 166 est la certification de base applicable à toutes les protections individuelles de l'œil. En polycarbonate, ces protections répondent à la fois à des critères mécaniques (contre les projections de particules) et à des critères optiques.

La norme EN 175 certifie les équipements de protection faciale pour le soudage (cagoule). Elle répond à des critères mécaniques (solidité, stabilité thermique, isolation électrique), mais aussi physiologique (recouvrement facial). L'équipement certifié EN 175 est toujours associé à un dispositif de filtration optique EN 169 (filtration passive) ou EN 379 (filtration active).

Les marquages EN 166 et EN 175 sont parfois suivis d'un indice de résistance : F (résistant aux chocs de particules à faible énergie), B (aux chocs de particules à moyenne énergie), A (résistant aux chocs de particules à haute énergie), S (solidité renforcée), 9 (résistant au métal fondu et solides chauds), K (à l'abrasion) et/ou N (résistant à la buée).

EN 169 & EN 379

La norme EN 169 spécifie les exigences relatives à l'échelon de protection et au facteur de transmission des filtres optiques passifs de soudage (ou verres minéraux). Le choix du verre dépend de la méthode utilisée et de l'intensité de soudage appliquées. Plus cet échelon est élevé plus sa capacité à filtrer la lumière est importante.

La norme EN 379 spécifie les exigences relatives aux qualités optiques et à la plage de protection des filtres actifs de soudage (cellules à commutation automatique). Les qualités optiques des filtres opto-électroniques sont identifiables selon 4 critères notés de 1 à 3 (1 étant le plus performant) : la rectitude de l'image (image est déformée ou non), les contrastes, l'homogénéité du filtre et la dépendance angulaire (filtration de la lumière indirecte). La plage de protection d'un filtre actif est soit comprise entre 5 et 13 (pour le meulage, la découpe plasma, le soudage à la flamme et à l'arc) soit entre 9 et 13 (soudage à l'arc uniquement).

Procédés	INTENSITE DE COURANT																				
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
Electrodes enrobées				8					9		10		11		12		13		14		
MAG				8				9		10		11		12		13		14		15	
TIG				8		9		10		11		12		13		14		15		16	
MIG avec métaux lourds				8		9		10		11		12		13		14		15		16	
MIG avec métaux légers				8		9		10		11		12		13		14		15		16	
AIR - ARC perçage				8		9		10		11		12		13		14		15		16	
Découpe au plasma				8		9		10		11		12		13		14		15		16	
Soudure micro-plasma	4	15		6	7	8		9	10		11		12		13		14		15		

Le terme "métaux lourds" s'applique aux aciers, alliage d'acier, cuivre et alliage de cuivre, etc.

MASQUES DE SOUDURE

1. IDENTIFICATION

Désignation	Cagoule de soudage, filtre optique et écran polycarbonate WUITHOM®						
Utilisation	Protection faciale pour travaux de soudage						
Fournisseur	WUITHOM® S.A.S. - ZI "La Côte" - N°1 Montalier - 33210 PREIGNAC						
Téléphone	+33 (0)5 56 636 888	Fax	+33 (0)5 56 636 880	E-mail	info@wuihom.fr	Site web	www.wuihom.fr

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Brûlures	Projections de particules incandescentes et la chaleur provenant d'éléments portés à une température élevée.
Lésions oculaires	Rayonnement de l'arc (lumière visible, ultraviolet, infrarouge).
Kératoconjunctivites et Érythèmes	UV
Lésions rétinienes	Effet photochimique de la lumière bleue.
Cataractes	Proche UV, IR
Brûlures rétinienes	Visible, proche IR
Brûlures de la cornée	Proche IR, IR

3. COMPOSITION

Matériaux cagoule	Polypropylène renforcé	Matériaux visière	Polycarbonate
--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------

4. PREMIERS SECOURS

Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Voies respiratoires	Déplacer l'opérateur à l'air frais
Peau	BRÛLURES, ÉRYTHÈME: stopper l'exposition
Yeux	COUP D'ARC, FUMÉES: rincer à l'eau fraîche + collyre

5. MESURES CONTRE L'INCENDIE

Utiliser des protections collectives afin de préserver les environnants autour du soudeur. Utiliser des toiles anti-chaleur afin de protéger les points vulnérables autour de la soudure. En cas d'incendie, utiliser un extincteur adapté au type de feu et au matériau en cours de combustion (à mousse chimique, à poudre, à CO₂).

6. MESURES À PRENDRE

Précautions techniques	Les cellules électro-optiques et les verres minéraux ne doivent pas être utilisés lors du soudage à l'oxy-acétylène et avec un laser.
Précautions d'ordre écologique	Lors de l'évacuation des produits usagés, respecter les prescriptions locales concernant les déchets et les résidus.
Méthode de nettoyage	Éviter la formation de poussière. Pour les cellules électro-optiques, utiliser un nettoyant pour vitre ou une solution à base de savon doux appliqué sur un chiffon ou une serviette en papier (ne jamais plonger les cellules directement dans l'eau ou tout autre liquide).

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation	Utiliser un dispositif d'aspiration d'air en cas de formation de poussière.
Stockage	Stocker le matériel monté ou séparé dans son emballage d'origine dans un endroit sec sans être soumis au rayonnement direct du soleil. Stocker les cellules électro-optiques et les verres minéraux dans une pièce aérée pour éviter la formation de poussière et compris entre -10 et +55 °C.

MASQUES DE SOUDURE

8. PROTECTION INDIVIDUELLE

Habillement	Porter des vêtements de protection adaptés, type tablier, manchettes, guêtres, pantalon de soudage, afin d'isoler le corps du courant électrique et des projections incandescentes.
Protection respiratoire	Aucune mesure spéciale n'est requise ; utiliser un système de filtration d'air individuel et adaptable dans un environnement pollué.
Protection des mains	Utiliser des gants spéciaux pour isoler les mains du courant électrique et de la chaleur.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les propriétés mécaniques des cagoules et des verres protecteurs en polycarbonate restent stables en-dessous de 100 °C.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Les propriétés techniques des cellules électro-optiques et des verres minéraux sont optimales dans un environnement compris entre -10 et +55 °C.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

La cagoule, les polycarbonates, les verres minéraux et les cellules électro-optiques ne sont pas connus pour être nuisibles à la santé. Cependant, la vigilance est de mise concernant l'usure des composants et des piles d'alimentation chez certaines cellules électro-optiques.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Le matériel n'est pas biodégradable et présente donc un risque écologique.

13. INFORMATIONS LIÉES À L'ÉLIMINATION

Utiliser les techniques d'élimination en accord avec la réglementation en vigueur et le respect de l'environnement. Favoriser le recyclage des déchets.

14. INFORMATIONS LIÉES AU TRANSPORT

Aucun règlement ou restriction ne s'applique à ce produit.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Se reporter aux instructions du fabricant, aux bonnes pratiques de la direction en matière de sécurité. Respecter l'ensemble des réglementations en vigueur. Prendre ses précautions lors des travaux de soudure. Se protéger et protéger les personnes aux alentours.

16. AUTRES DONNÉES

Cette fiche de données de sécurité complète les fiches techniques, mais ne les remplace pas. Les indications précédentes sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances au sujet du matériel indiqué et sont établies en toute âme et conscience. Nous signalons aux utilisateurs que des risques peuvent surgir si le produit est utilisé à des fins autres que celles qui sont prévues.

La fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de respecter les dispositions légales. Il est de sa complète responsabilité de respecter les mesures de protection à appliquer lors de l'utilisation du matériel.

La société WUITHOM® ne peut être tenue responsable des blessures, dommages ou pertes résultant directement ou indirectement de l'utilisation conforme ou non de ce matériel.

CERTIFICATION CELLULE PROVIEW 180

WUITHOM®

So easy !

ZI "LA CÔTE" N°1 MONTALIER - 33210 PREIGNAC

Déclare l'équipement de protection individuelle décrits ci-dessous

Filtere optique de soudage à commutation automatique

PROVIEW180 4 capteurs, avec variateur extérieur

ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES EUROPÉENNES
89/686/EEC, ET LES AMENDEMENTS ULTÉRIEURS À LA NORME STANDARD
EUROPÉENNE EN 379 : 2009

et être identique à l'échantillon ayant reçu le certificat CE

N° C5744WWH/RO

daté du 17/11/2017 et valide jusqu'au 16/11/2022

et le marquage

3/4-8/8-12 WWH 1/1/1/1/379 CE

lors du rapport de test

N° 12471-PZA-17 & 12472-PZA-17

délivré par l'organisme

DIN CERTCO

numéro d'identification communautaire 0196

WUITHOM®

So easy !

DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ CE

CERTIFICATION CAGOULE PROVIEW 180

WUITHOM®

So easy !

ZI "LA CÔTE" N°1 MONTALIER - 33210 PREIGNAC

Déclare l'équipement de protection individuelle décrits ci-dessous

Protection faciale de soudage

PROVIEW 180

ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES EUROPÉENNES
89/686/EEC, ET LES AMENDEMENTS ULTÉRIEURS À LA NORME STANDARD
EUROPÉENNE EN 175 : 1997-08

et être identique à l'échantillon ayant reçu le certificat CE

N° C5725WWH/RO

daté du 11/10/2017 et valide jusqu'au 10/10/2022

et le marquage

WWH EN175 B CE

lors du rapport de test

N° 12481-PZA-17

délivré par l'organisme

DIN CERTCO

numéro d'identification communautaire 0196

WUITHOM®

So easy !

ZI "LA CÔTE" N°1 MONTALIER - 33210 PREIGNAC
TÉL : 05 56 63 68 88 - FAX : 05 56 63 68 80
S.A.S. AU CAPITAL DE 100 000 € - RCS BORDEAUX B382 824 696
N° SIRET 382 824 696 000 35 - NAF 4649Z

À PREIGNAC, le 15/10/2018

WUITHOM®